サントク

コンパクト レンジ

K-500 | K-700

取扱注意書

この度は、サントク・バーナーをお買上げいただきまことにありがとうございます。この商品はガスを扱う器具ですので、ご使用の前に必ずこの取扱注意書をお読みいただき、正しく安全にご使用いただきますようお願い申し上げます。

この商品は業務用です！

サントクの商品は業務用として設計されておりますので普通の家庭用コンロより火力が強力です!!この事を常に意識していただき、調理中にその場を離れたり、お子様に使用させたりするのは危険ですので止めて下さい。

設置上の注意

①当器具銘板の表示ガス(ガスグループ)と、ご使用になるガスと同一であることをご確認の上、設置して下さい。

- 注1 銘板は器具の正面右側に表示してあります。
- 注2 ガス種が異なる場合は、ご使用にならずに器具をお取替え下さい。
- 注3 プロパンガス(ＬＰ)ご使用の時は、ガス圧表示(注１)に従って低圧の範囲内でご使用下さい。

②壁等が可燃性の場合(断熱材使用の場合も)、可燃物より20cm以上離して設置して下さい。

③床面は不燃構造とすること。

④ゴム管の接続は、正しく奥まで差込み、ゴム管止めにてシッカリ固定して下さい。

- 注1 『ＪＩＳマーク』のゴム管(ガス用)をご使用下さい。
- 注2 折れやねじれ、引っ張りなどのないよう、必要限度の長さでご使用下さい。
- 注3 ゴム管が器具に触れたり、器具の下を通したりしないように正しく接続して下さい。

使用上の注意

K-500 | K-700

①点火時は、必ず調理に使用する鍋等を、ゴトクの上に載せてある状態で、パイロットバーナー(種火)に点火していることを確認の上、メインバーナーに着火させて下さい。

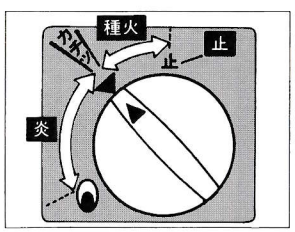

ご使用中にご不審な点がございましたら直ちに使用を中止し、点検をしていただいた上で、販売店か当社までご連絡下さい。

使用上の注意

K-500 | K-700

②空気調整は、固定式バーナーですので行えません。

③バーナーにかぶせてある燃焼カバーは、必ず、常に外さずにご使用下さい。

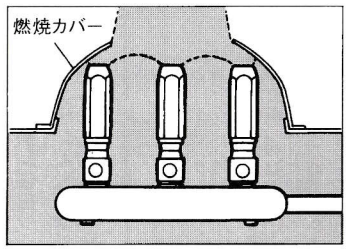

注 火力調整・ON・OFF方式とろ火は使用できません。

④ご使用中は、危険ですので器具のそばを離れないで下さい。

⑤ご使用中及び直後は、器具の温度が高くなりますので、ガスコック以外は触れないで下さい。

⑥狭い部屋・締め切った部屋でのご使用や長時間のご使用には、必ず部屋の換気が必要です。時々窓を開けたり換気扇を回して換気を行って下さい。尚、窓のない部屋には必ず換気口を設けて下さい。

⑦消火時は、バーナーコックを完全に閉じ、必ず消火を確認し、使用後は、必ず元コックも閉めて下さい。

日常の点検・お手入れの注意

K-500 | K-700

①点検・お手入れは、器具が充分に冷えてから行って下さい。

②レンジ本体のステンレス切り口に、直接手を触れられる時には、手を切ることもありえますので充分にご注意下さい。

③燃焼カバー・汁受け皿は、常にキレイな状態を保つよう、時々はずしてお掃除等のお手入れを行って下さい。

④バーナーの炎口部は、煮こぼれ目づまりをしていると、正常に燃焼いたしませんので、時折細い針金等で、目づまり掃除を行って下さい。

⑤ゴム管が古くなってひび割れしたり・折れ曲がったり・器具に触れていたり、元コックやゴム管口に充分に差込まれているか、時折点検して下さい。

製造・発売元
東京サントク株式会社 東京・桑名